





Öffnen des *LeU tank*[®]
Dismantling of *LeU tank*[®]

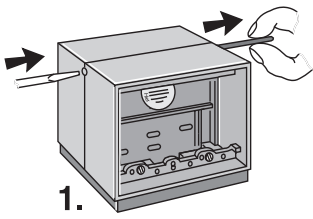

1.

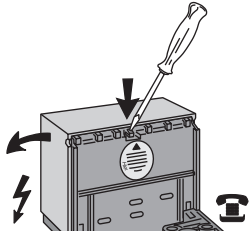


3.
 Typ: T4B
 T6L

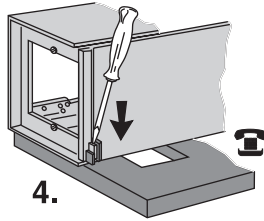
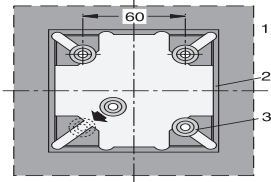


4.
 Typ: T12L

***LeU tank*[®]-Montage mit T/EM**
***LeU tank*[®] Assembly using T/EM (nut)**



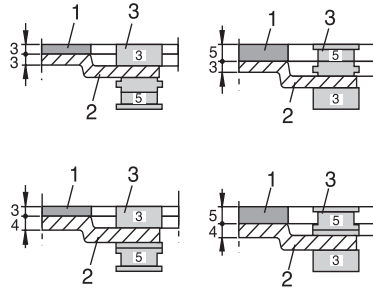


Blindplatten-Montage
Assembly of blanc plates

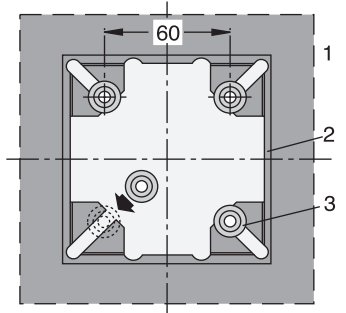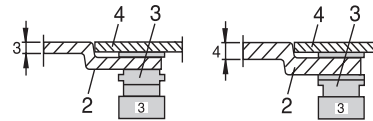



- 1 Bodenbelag
Floor covering
- 2 Führungs-Zunge
Nut guiding slot
- 3 Einsetzmutter
Screw nut
- 4 Blindplatte
blanc plate

***LeU tank*[®]-Montage auf Kanalauslass**
***LeU tank*[®] Assembly on Underfloor Trunking**

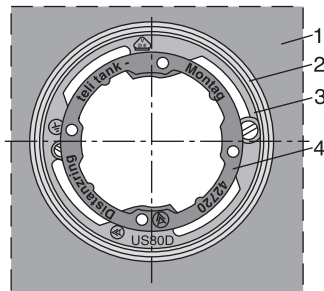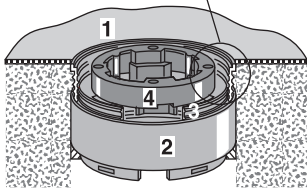
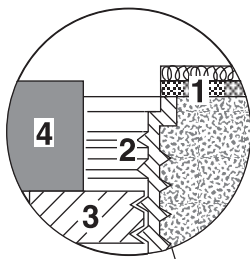


- 1 Bodenbelag
Floor covering
- 2 Kanalauslass
Coupling ring
- 3 Montagering
Adjustment ring
- 4 Distanzring
Spacer


***LeU tank*[®]-Zugentlastung**
***LeU tank*[®] cable clamp**

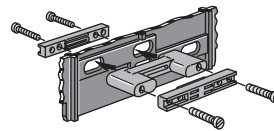

***LeU tank*[®]-Trennwand**
***LeU tank*[®] Partition**

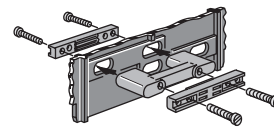


Querabschottung der **LeU tank**[®]-Abteile
Internal segregation of **LeU tank**[®]

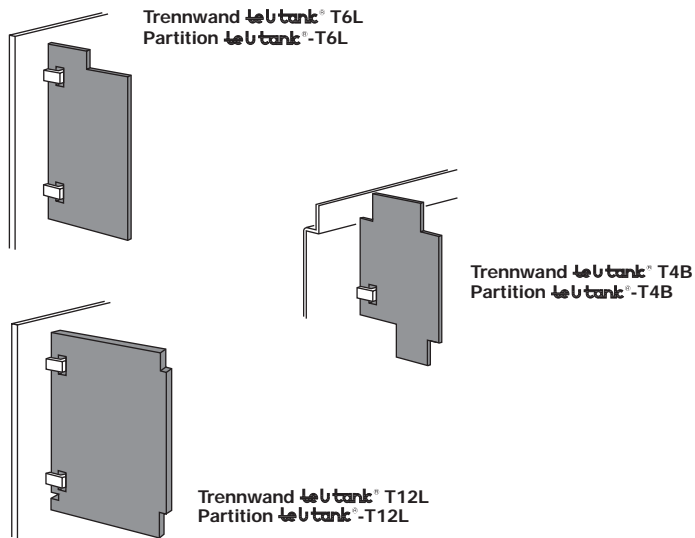

LeU tank[®]-Montage über Bodenbelagsfugen bei nass
gepflegten Fußböden

LeU tank[®]-Assembly on washable tile floors

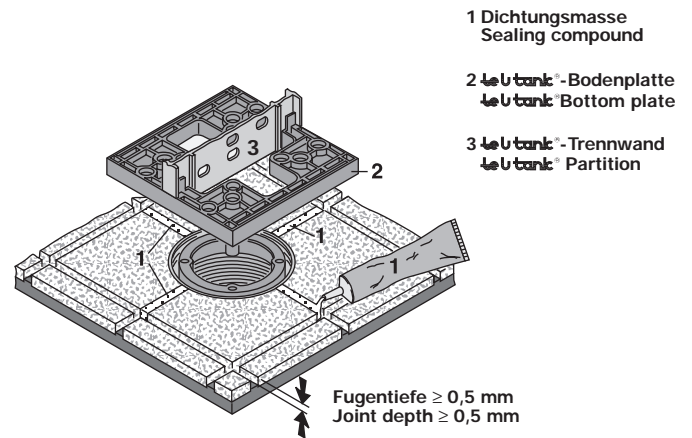

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
P. O. Box 1120
58694 Menden
GERMANY

Customer Service:
Tel.: +49 2373 89 - 17 00
Fax.: +49 2373 89 -12 38
info@obo.de

www.obo-bettermann.com

© Novar 2004 49800580 Ausgabe 04

LeU tank[®]

Montageanleitung
Mounting Instruction